



SGH-X510

Gebruiks- aanwijzing

- Afhankelijk van de geïnstalleerde software, uw serviceprovider of land kan de beschrijving op sommige punten enigszins afwijken van uw telefoon.
- Afhankelijk van uw land kunnen uw telefoon en de accessoires afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.

Printed in Korea

Code No.: GH68-12825A


Dutch (EU). 12/2006. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

SIM-kaart en batterij installeren

1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.

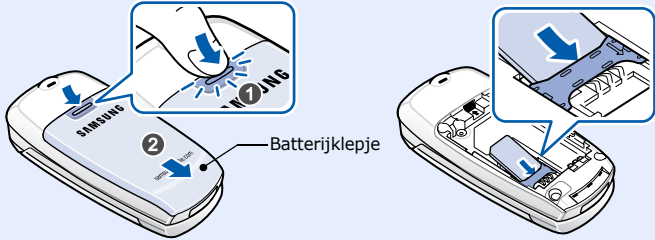


2. Plaats de batterij en zet het klepje terug.

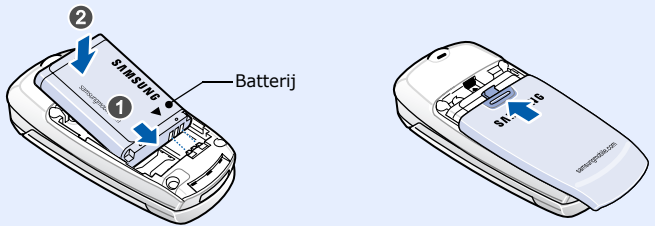


Batterij opladen

1. Doe de meegeleverde adapter in een stopcontact.

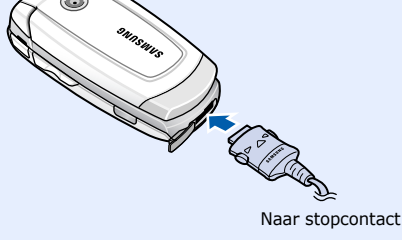

2. Haal de adapter na het opladen uit het stopcontact.

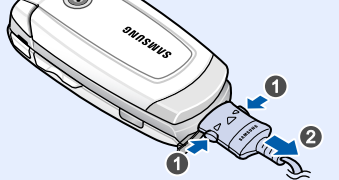

NB: Haal de batterij nooit uit de telefoon als de adapter nog is aangesloten. Anders kunt u de telefoon beschadigen.

Plaats van de onderdelen en functies van de toetsen



Stille stand

In de standby-stand **#** ingedrukt houden om alle telefoongeluiden uit te zetten. Opnieuw ingedrukt houden om de geluiden weer aan te zetten.

Voicemail-server


In de standby-stand **1** ingedrukt houden om naar uw voicemailserver te gaan.

Noodoproepstand

Als de telefoon gesloten is, kunt u in de standby-stand vier keer op een volumetoets drukken om een noodoproep naar eerder ingestelde telefoonnummers te sturen. Nadat de noodoproep is verzonden, schakelt de telefoon over op noodoproep en worden alleen oproepen ontvangen die afkomstig zijn van de nummers die de noodoproep hebben ontvangen, totdat de noodoproepstand wordt geannuleerd. Als er een oproep binnenkomt van een van de ontvangers van de noodoproep, trilt de telefoon eenmaal en wordt het gesprek automatisch aangenomen; de beller kan nu horen wat er aan de hand is.

Display


Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u niet belt of een menu gebruikt. De telefoon moet in de standby-stand staan om een nummer te kunnen bellen.

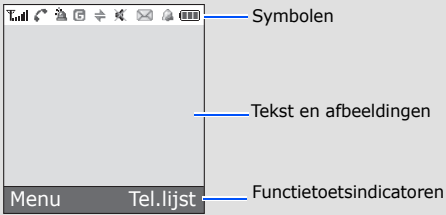

Menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de **Menu** functietoets om naar het hoofdmenu te gaan.

De teksten links- en rechtsonder in het scherm geven de huidige functie van de twee functietoetsen aan. Druk op de linkerfunctietoets (**<**) of de rechterfunctietoets (**>**) om de aangegeven functie uit te voeren.

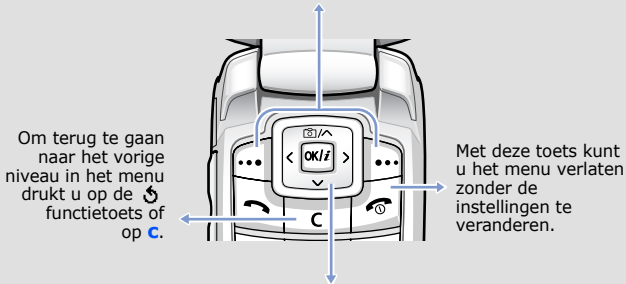

U kunt de drie stuurtoetsen (**<** **>** **<**) als sneltoets gebruiken om uw favoriete menu's te openen.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u wilt koppelen.

Bovenaan het scherm vindt u de volgende statusindicaties:

Symbol	Beschrijving
	Ontvangststerkte
	Gesprek gaande
	Buiten bereik van uw netwerk; u kunt niet bellen of gebeld worden, met uitzondering van alarmnummers.
	GPRS netwerk
	Roaming ontvangst
	Stille stand of belsignaal ingesteld op trillen
	Dempen
	Doorschakelfunctie is ingeschakeld
	Infrarood is ingeschakeld
	Noodoproep is ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuwe voicemail
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

Zo selecteert of wijzigt u een menu of instelling:



1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de stuurtoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Selecteren** of op **<**.
3. Als een menu submenu's bevat, gaat u met de stuurtoetsen naar het gewenste submenu. Druk op de functietoets **Selecteren** of op **<** om het submenu te openen.

Als ook het geselecteerde menu weer submenu's heeft, herhaalt u deze stap.
4. Ga met de stuurtoetsen naar de gewenste instelling.
5. Druk op de functietoets **Selecteren** of op **<** om de gekozen instelling te bevestigen.

Menu kiezen met cijfertoetsen

U kunt het gewenste menu snel openen door gebruik te maken van de cijfertoetsen. U toetst het nummer in dat voor het menu staat aangegeven in de menustand.



De telefoon aan/uitzetten

1. Houd  ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
2. Houd  ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten.


De schermtaal wijzigen



1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Opbellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in en druk vervolgens op .
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of  om de oproep aan te nemen.

Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets **Weigeren** of .
2. Druk op  om de oproep te beëindigen.

Indeling van de menu's

1. SIM AT*	5. Berichten	9. Telefooninstellingen
2. Oproepenlijst	5.1 Tekstberichten	9.1 Infrarood activeren
2.1 Gemiste oproepen	5.2 Multimedialberichten	9.2 Displayinstellingen
2.2 Ontvangen oproepen	5.3 Serverberichten	9.3 Begroeting
2.3 Uitgaande oproepen	5.4 Noodoproepen	9.4 Eigen nummer
2.4 Alles verwijderen		9.5 Taal
2.5 Gesprekstellers	6. Amusement	9.6 Beveiliging
2.6 Gesprekskosten*	6.1 WAP-browser	9.7 Extra instellingen
	6.2 Spelletjes	9.8 Sneltoetsen
	6.3 Geluiden	9.9 Volumetoets
	6.4 Afbeeldingen	9.10 Instellingen resetten
	6.5 Alles verwijderen	
3. Netwerkdiensten	6.6 Geheugenstatus	
3.1 Doorschakelen		
3.2 Blokkeren	7. Organizer	
3.3 Wisselgesprek	7.1 Alarm	
3.4 Netwerk kiezen	7.2 Agenda	
3.5 Nummerweergave	7.3 Tijd en datum	
3.6 Besloten gebruikersgroep	7.4 Calculator	
3.7 Bandkeuze	7.5 Actielijst	
	7.6 Spraakrecorder	
	7.7 Valuta omrekenen	
4. Geluidsinstellingen	8. Camera	
4.1 Beltoon	8.1 Foto's maken	
4.2 Beltoonvolume	8.2 Mijn foto's	
4.3 Type belsignaal	8.3 Geheugenstatus	
4.4 Toetstoon		
4.5 Berichttoon		
4.6 Waarschuwing bij oproep		
4.7 Klepsignaal		
4.8 Toon bij in-/uitschakelen		
4.9 Andere tonen		

Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.lijst**.

- 1 Zoeken
- 2 Nieuw item
- 3 Groep zoeken
- 4 Groep bewerken
- 5 Verkort kiezen
- 6 Alles verwijderen
- 7 Geheugenstatus
- 8 Servicenummers*

* Verschijnt alleen indien ondersteund door uw SIM-kaart.

Het volume regelen



1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoonvolume**.
3. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume in te stellen.
4. Druk op de functietoets **OK**.

Druk tijdens een gesprek op de volumetoetsen om het volume van de luidspreker in te stellen.

Beltoon wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoon**.
3. Selecteer een beltoon.

Recente nummers (terug)bellen

1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op  om het nummer te bellen.

Tekst ingeven

De tekst invoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechter functietoets tot de indicatie van de gewenste ingavestand verschijnt:

- **T9** : T9-stand
- **A** : ABC-stand
- **1** : Cijferstand
- Geen: Symboolstand

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.

Voorbeeld: Voor het woord HALLO drukt u in de T9-stand op **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.

T9 voorspelt welk woord u wilt typen en dit kan bij elke volgende toetsindruk wijzigen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

